Cuidados:

- 1- O produto deve ser instalado por um profissional.
- 2- Antes da instalação, desligue a alimentação elétrica do veículo.
- 3- Após a instalação, certifique-se de que todas as conexões, prendedores e vedação estejam corretos.
- 4- Verifique se o produto está funcionando corretamente, fazendo simulações de uso dia-dia, especialmente as vedações.
- 5- Em modelos que possuir CAN bus há necessidade de instalação de Canceller a parte, para eliminar o código de erro no painel.







Especificações:

Potência Máxima	48W	Corrente Máxima	3A
Vida Útil	50.000H+	Voltagem de Entrada	12V/24V
Luminosidade	12.000	Resistência a Umidade	lp68



ATENÇÃO:

NÃO PRESSIONE OS LED'S OU OS FIOS QUE OS COMPŌEM. RISCO DE DANO NAS ESTRUTURAS DE LIGAMENTO.




MANUAL






Passo a passo:


H1/H3/H7/H11/9005/9006/880/881

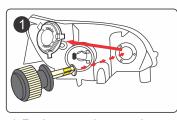


1-Retire o conjunto existente com cuidado.



3- Ajuste limite da altura do foco conforme exigência.




2-Instale o conjunto de LED e fixe o soquete no farol.




4-Conecte respeitando as polaridades, recoloque os parafusos e a vedação.

Passo a passo:


H4/H13/9004/9007




1-Retire o conjunto existente com cuidado.



3- Ajuste limite da altura do foco conforme exigência.



2-Instale o conjunto de LED e fixe o soquete no farol.



4-Conecte respeitando as polaridades, recoloque os parafusos e a vedação.